


ACHTUNG!
 WW- und KW-seitig Spülanschlüsse vorsehen.
 KW-seitig ist ein Sicherheitsventil und ein
 Rückflussverhinderer vorzusehen.

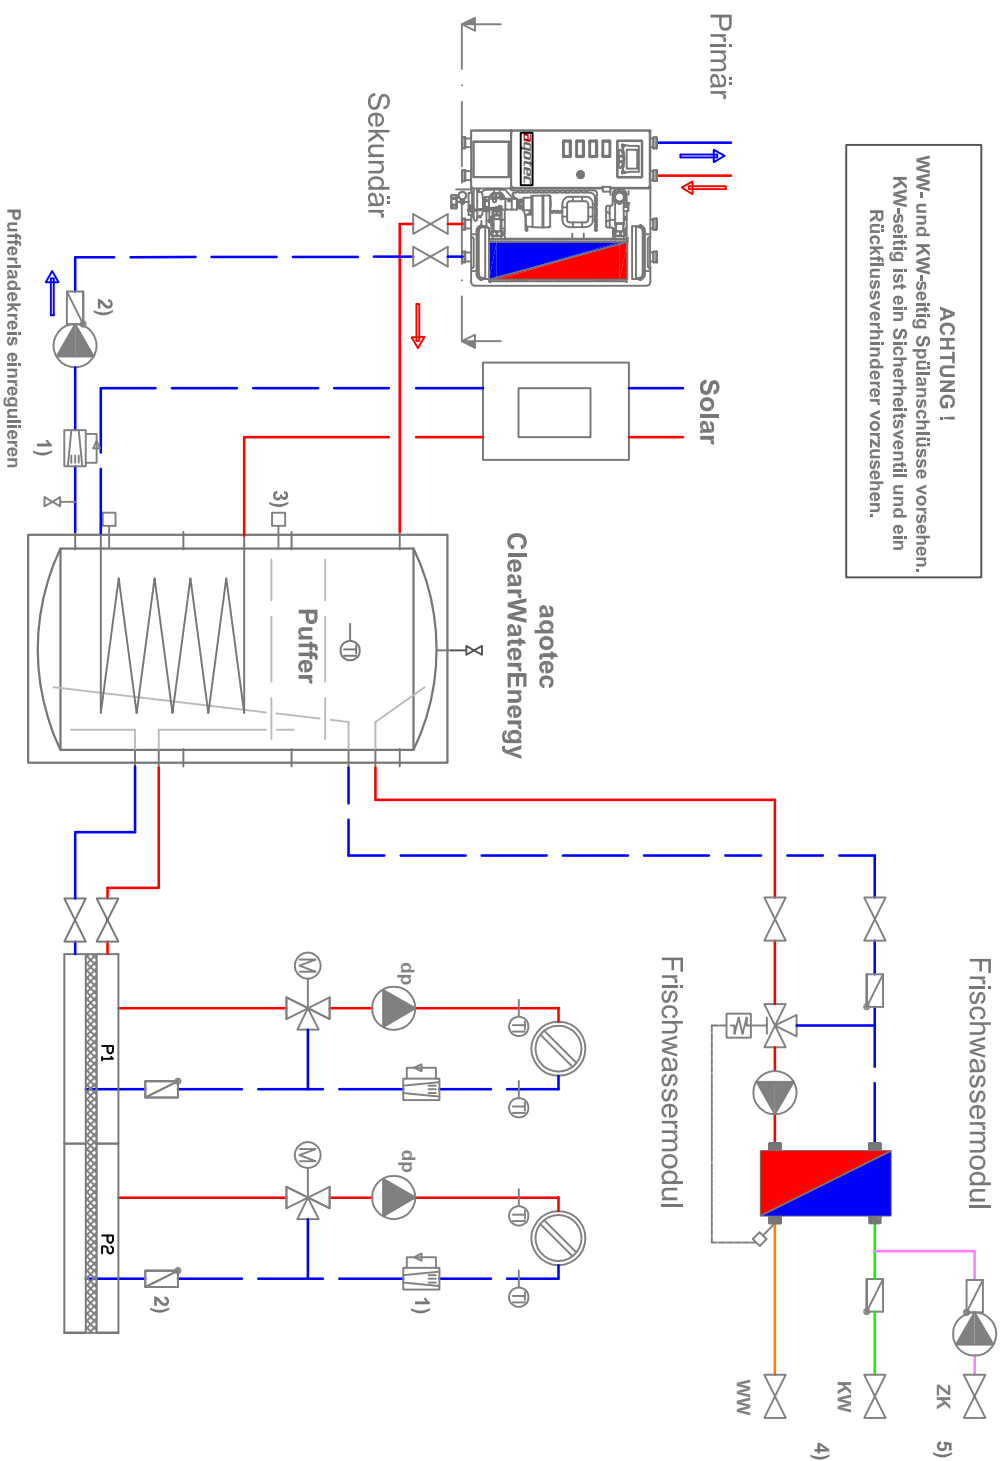

LEGENDE:

- HEIZUNGSVORLAUF
- HEIZUNGSRÜCKLAUF
- KALTWASSER
- WARMWASSER
- ZIRKULATION
- PRIMÄRVENTIL
- ABSPERRARMATUR
- SCHMUTZFÄNGER
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- UMWÄLZPUMPE dp-GEREGLT
- KONTROLLIERTE WASSERMENGE
- DIFFERENZDRUCKREGLER
- ENTLERUNG
- THERMOMETER
- MANOMETER
- TEMPERATURFÜHLER
- WÄRMEMENGEZÄHLER
- MOTOR DURCHGANGSVENTIL
- 3-WEGE MOTORVENTIL
- 4-WEGE MOTORVENTIL
- RL-TEMPERATURBEGRENZER
- ÜBERSTRÖMVENTIL
- SICHERHEITSVENTIL
- VERTEILER THERM. GETRENNT
- HEIZKREIS
- WÄRMETAUSCHER

Installationshinweise:
 Sekundärseitig werden Absperrarmaturen, Entleerung
 und Entlüftung (Reinigung Schmutzfänger) an der
 Station empfohlen, soweit diese nicht bereits
 im Lieferumfang enthalten sind.

- 1) Kontrollierte Wassermenge - vorzugsweise durch Einregulierung der Verbraucher!
- 2) Rückschlagventil zur Vermeidung von Fehlzirkulationen
- 3) Fühlerposition optimieren
- 4) Spülanschlüsse vorsehen
- 5) Zirkulationspumpe optional

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
 Schematische Darstellung hinsichtlich Sicherheits-, Absperr- und Entlüftungseinrichtungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit



aqotec GmbH
 Vöckelatal 35, A-4890 Weifenkirchen im Atergau
 Tel.: 07684 20400 Fax: 07684 20400 20
 e-mail: office@aqotec.com

Änderung	Datum	Name	N.gepr.	Datum	Name
3			gez.		
2			gepr.		
1					

Maßstab		Projekt:	
		Auftrag-Nr.:	
		Zng.-Nr.:	